



Werking

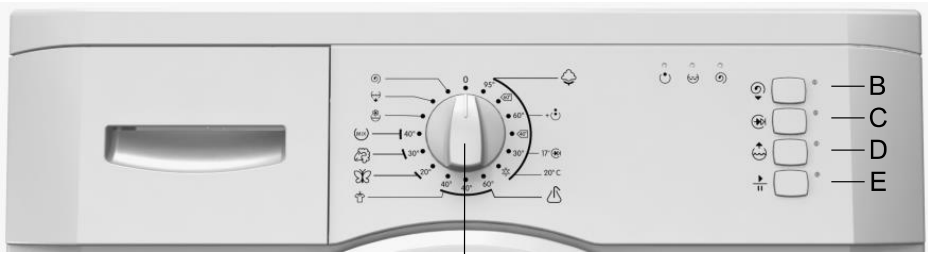

A

- A - Programmakeuzeschakelaar
B - Toets lager toerental centrifugeren of niet centrifugeren
C - Toets Kort programma
D - Toets Extra water
E - Toets START/PAUSE

- Controlelampjes:
- wasprogrammafases:
• wassen + voorwassen ☹
• spoelen ☺
• centrifugeren 🌀

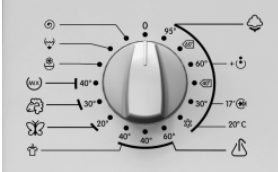Programma-keuzeschakelaar	Basisprogramma's		Gedeeltelijke programma's	
		Katoen ☹ Voorwassen 17' 🌀 Snelprogramma 20° Was op lage temperatuur		Wasverzachter
		Synthetisch (kreukherstellend) ☹ Kreukherstellend		Pompen
		Fijne was		Centrifugeren
		Wol		
		Mix		

ETNA_EWM_246K_Samenvatting

Het wasverloop




- Verdeel het wasgoed op weefselsoort.

-  Sluit knopen en ritsen, maak bandjes vast en keer zakken binnenstebuiten.
-  Doe zeer fijn wasgoed in een speciale textielzak.
-  Wij raden u aan grote en kleine stukken wasgoed tegelijkertijd te wassen.
-  Let op het etiket aan het textiel met de symbolen voor het wassen (zie de tabel op de laatste bladzijde van deze gebruiksaanwijzing).

- Schakel het apparaat in en kies een programma.

Werking van de wasmachine

Door op de bijbehorende toetsen te drukken kunt u ook **extra functies** kiezen. U kunt de keuze van het programma willekeurig veranderen voordat u op de toets START (E) drukt.

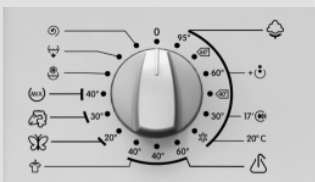

- De basisprogramma's zijn volledige programma's, waarin alle wasfasen verlopen, inclusief het verzachten en centrifugeren (zie de programmatabel). U kiest ze door de programmakeuzeschakelaar te draaien.

Katoen: wit/bont

Normaal vervuild wasgoed, linnen beddegoed, ondergoed, tafellakens, handdoeken, bovenkleding e.d.

Voor sterk vervuild kleurvast wasgoed kunt u het programma met voorwas gebruiken .

Als u een geringe hoeveelheid wasgoed in de machine doet (niet veeleisende weefsels van katoen, wol, synthetisch en gemengde weefsels) en bij minder vervuild wasgoed (om het wasgoed op te frissen, voor bezweet wasgoed ...) kunt u het snelprogramma 17'  gebruiken. Activeer het programma door knop (A) op het programma "Katoen 30°" te draaien, daarna drukt u op de toets voor het korte programma (C). Zo zult u energie en tijd besparen. Het programma Katoen 15°C dient voor het wassen van niet al te vuil wasgoed met het gebruik van wasmiddelen (gels), die bestemd zijn voor het wassen bij deze temperatuur. Door het gebruik van dit programma zult u tijd en energie besparen omdat de machine het water alleen zal verwarmen als de temperatuur van het instromende water lager is dan 15°C.

Kreukherstellend (synthetisch)

Normaal vervuilde overhemden, blouses en andere kleding van polyester, polyamide of mengels van deze weefsels en katoen.

Als u wilt dat het wasgoed na afloop niet te erg gekreukt is, gebruikt u het programma kreukherstellend .

Fijne was

Programma voor fijne kleding (jurken, rokken, blouses,...) en gordijnen.

Wol

Een speciaal wasprogramma voor wol met een wasetiket waarop staat aangegeven dat het in de wasmachine gewassen mag worden, en fijn wasgoed dat geschikt is voor handwas.

Mix

Een speciaal programma voor het wassen van normaal vervuild wasgoed van verschillende kleurbestendige weefsels op 40°C.

- Keuze van extra functies (, ,)

De keuze van de extra functies maakt wijzigingen van het verloop van de basisprogramma's mogelijk.

U schakelt de afzonderlijke functies in door op de bijbehorende toets te drukken. Het lampje naast de toets gaat branden ter bevestiging van de keuze van de functie. Als in het gekozen programma een bepaalde functie niet werkt, gaat het lampje niet branden als u op de toets drukt.

U schakelt de functie uit door weer op de toets te drukken - het lampje gaat uit.



ETNA_EWM_246K_Samenvatting



U stelt de functie in na de keuze van het basisprogramma, voordat u op de toets START (E) drukt.



Verlaging van het toerental

- De verlaging van het toerental bij het centrifugeren is afhankelijk van de programmakeuze en het maximale toerental voor het type wasmachine.

Programma	Snelheid centrifug. - toeren/min.	
	max.	Verlaging van het toerental
Katoen	1400/1300 1200/1100 1000/800	700 600 500
Synthetisch (kreukherstellend), Mix	1000/800	600
Fijne was	700	0
Wol	600	0



Uitschakelen van het centrifugeren (toerental van de centrifuge - max. 700 toeren/min)

Met deze toets schakelen we het eindcentrifugeren bij alle programma's uit.



Kort programma


- Geschikt voor het wassen van licht vervuild wasgoed.
- energiespaarprogramma
- geschikt voor het wassen van minder vuil wasgoed of kleinere hoeveelheden wasgoed
- gebruikt minder water (bij enkele programma's).
- door bij het programma Katoen 30°C op de toets kort programma te drukken, activeert u het programma katoen 30°C-snel .



Extra water

- Voor beter spoelen. Dit is belangrijk bij overgevoeligheid van de huid voor wasmiddelen.
- Voor het wassen van sterk vervuild wasgoed.



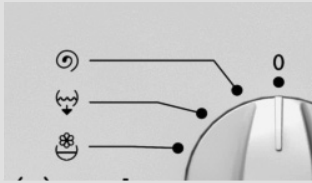

- Keuze van gedeeltelijke programma's (☼, ⚡, 🌀)

Dit zijn zelfstandige programma's, die u kunt gebruiken als u niet het hele wasprogramma nodig heeft. Als u achtereenvolgens meerdere aanvullende programma's wilt gebruiken, moet u voor elke nieuwe programmakeuze de wasmachine uitschakelen (1 seconde op de "0" stand zetten (A)).

☼ Wasverzachten

Het programma is bestemd voor het verzachten, stijven of impregneren van het gewassen wasgoed.

U kunt het programma Wasverzachten ook gebruiken als zelfstandig of extra spoelen. In dit geval voegt u geen wasverzachter toe.

Het wordt afgesloten met centrifugeren met een toerental van 1000 toeren/min.

U kunt het toerental van de centrifuge verlagen.

⚡ Pompen

Gebruik dit programma als een wasprogramma werd onderbroken en u het water uit de machine wilt pompen zonder centrifugeren.

🌀 Centrifugeren

U kunt de toets voor het verlagen van het toerental van de centrifuge inschakelen.



Het toerental (aantal toeren per minuut) kan worden verlaagd met behulp van de toets Lager toerental (🌀).

- Doseren van was- en verzorgingsmiddelen

(zie hoofdstuk Tips voor het wassen en energiebesparing)

- vakje voor de voorwas ☼
- vakje voor de hoofdwash 🌀
- vakje voor wasverzachter en stijfset ☼

Als u het programma met de voorwas niet gebruikt, kunt u het wasmiddel met behulp van het schepje ook direct in de trommel doseren.

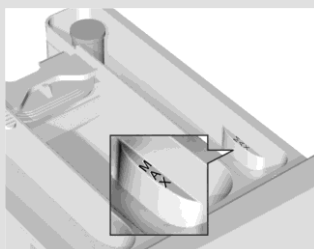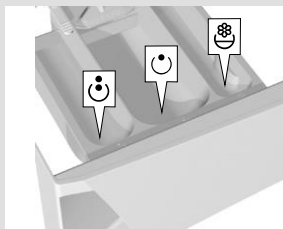

⚠ Doseer de wasverzachter maximaal tot aan de aangegeven hoogte in het vakje.

⚠ Zorg dat bij het openen/sluiten van de deur van de wasmachine de doseerlade gesloten is.

Starten van het wasprogramma



- Drukt op de START (E) toets. Na enkele seconden begint de wasmachine te werken. Het lampje voor de huidige wasfase gaat branden. Als de deur na het inschakelen van de machine niet gesloten is, begint het lampje naast START na enkele seconden opnieuw te knipperen. Als u de deur sluit zal de machine met het gekozen programma beginnen.
- Na afloop van de afzonderlijke wasfase gaat het lampje uit en gaat het volgende lampje aan.
- Als u na de start het wasprogramma wilt veranderen, moet u de programmakeuzeknop gedurende 1 seconde op de "0" stand zetten. Daarna kunt u een willekeurig programma kiezen.



Bij het uitschakelen worden ook de extra functies gewist, als u deze eerder heeft gekozen, daarom moet u deze opnieuw inschakelen.

- Einde van het wassen

- U kunt de deur van de wasmachine openen.
- Neem het wasgoed uit de machine en verwijder eventuele voorwerpen uit de manchet van de deur.
- Laat de deur op een kier staan, zodat de machine kan drogen.
- Draai de waterkraan dicht.
- U schakelt de machine uit door de programmakeuzeschakelaar (A) op de nulstand te draaien.
- Trek de stekker uit het stopcontact en verbreek zo de stroomtoevoer van het elektriciteitsnet.

Onderbrekingen



• Door de gebruiker

Zelf onderbreken

U onderbreekt het programma door de programmakeuzeschakelaar op de "0" stand te draaien. Als er water in de machine staat, kiest u één van de extra programma's (spoelen, centrifugeren) om het water eruit te laten lopen en het wasprogramma te beëindigen.

PAUSE toets

U kunt het programma altijd onderbreken door op de PAUSE toets (E) te drukken. Als er geen water in de trommel staat, kan de deur na enige tijd geopend worden, anders niet. U gaat verder met het programma door op de toets START (E) te drukken.

• Storingen

Het programma wordt onderbroken als er een storing ontstaat. Onderbrekingen en storingen worden aangegeven door de knipperende lampjes (zie hoofdstuk Storingen).

- **Stroomuitval**

Bij stroomuitval wordt het programma onderbroken. Als de stroomtoevoer weer is hersteld, wordt het programma automatisch voortgezet.



Als er bij stroomuitval water in de machine staat, pas dan op dat u de deur niet opent voordat het water uit de machine is gepompt.

LAAG VERMOGEN STAND

P_o = gewogen vermogen in de uitstand [W]	0,10
P_I = gewogen vermogen in de sluimerstand [W]	0,65
T_I = tijd in de sluimerstand [min]	10,0

Als u na het aanschakelen van de machine geen programma in werking stelt of niets doet, zal de machine na 5 minuten uitschakelen om energie te besparen.


Als u na het beëindigen van het programma niets doet (bijvoorbeeld de deur niet opent ...) zal de machine ook na 5 minuten uitschakelen. Als u bijv. het wasgoed uit de machine wilt nemen, moet u de machine opnieuw aanschakelen.

Tips voor het wassen en een zuinig gebruik van de wasmachine

- Soorteer voor het wassen het wasgoed op soort, vuilheidsgraad en kleurbestendigheid.
- Let bij de keuze van het wasprogramma op de symbolen op de etiketten van de kledingstukken (zie de onderhoudstabel op de laatste bladzijde).
- Was nieuwe gekleurde textielartikelen eerst apart van het overige wasgoed.
- Was sterk vervuild wasgoed in kleinere hoeveelheden of doseer meer wasmiddel.
- Smeer hardnekkige vlekken voor het wassen in met een speciaal middel om vlekken te verwijderen, zo kunt u energie besparen.
- Bij licht vervuild wasgoed raden wij het gebruik van het korte programma en de keuze van een lagere wastemperatuur aan. Hiermee kunt u tot 50 % aan energie besparen.
- Wij raden u aan het wassen van zeer kleine hoeveelheden wasgoed te vermijden om energie te besparen en een betere werking van de machine mogelijk te maken.
- De maximale toegestane hoeveelheden droog wasgoed zijn vermeld in de verbruiksgegevens tabel op de laatste bladzijde.
- Maak voor het wassen de zakken leeg, sluit ritssluitingen en verwijder metalen gespen, die de afvoer zouden kunnen verstopen of het wasgoed of de binnenkant van de wasmachine zouden kunnen beschadigen.
- Opgevouwen wasgoed losschudden voordat u het in de trommel legt.
- Gebruik alleen wasmiddelen voor de machinewas.
- Doseer waspoeders of vloeibare wasmiddelen volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
- Voor verschillende wastemperaturen en geselecteerde wasprogramma's de aanbevelingen van fabrikanten van wasmiddelen volgen.
- Bij een waterhardheid boven 14°dH raden wij het gebruik van waterontharders aan. Beschadigingen van het verwarmingselement, die kunnen worden veroorzaakt door een onjuist gebruik van waterverzachters, vallen niet onder de garantie.
- Het gebruik van bleekmiddelen op basis van chloor wordt afgeraden omdat deze het verwarmingselement kunnen beschadigen.
- Voor een beter wasresultaat wordt een 2/3 vulling aanbevolen op de programma's voor de katoenwas.

Waterhardheid	Hardheidsgraad			
	°dH(°N)	m mol/l	°fH(°F)	p.p.m.
1 - zacht	< 8,4	< 1,5	< 15	< 150
2 - gemiddeld	8,4 - 14	1,5 - 2,5	15 - 25	150 - 250
3 - hard	> 14	> 2,5	> 25	> 250

Doseer in het geval van hard water het wasmiddel volgens de tabel voor hardheidsgraad 1 en voeg voldoende waterverzachter toe (neem de aanwijzingen van de fabrikant in acht).

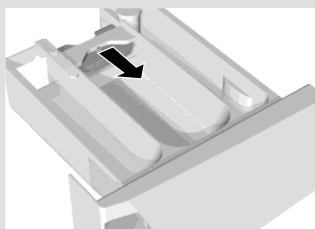

16

- U kunt het wasmiddel ook gewoon in de trommel doseren.
- Bij het gebruik van dik-vloeibare verzorgingsmiddelen raden wij aan deze met water te verdunnen. Dit voorkomt verstopping van de afvoer en de doseerlade.
- Bij de wasmachine wordt een afsluitplaatje geleverd, zodat u in het middelste vakje ook een vloeibaar wasmiddel kunt gieten. Bij wasmiddelen staat het afsluitplaatje omhoog, bij