

AUTOMATISCHE TROMMELWASMACHINE

GEBRUIKSAANWIJZING

PFL506W-E1

PFL510W-E1



PROLINE

03 – 09

10 – 15

16 – 20

INHOUDSOPGAVE**VOORALEER TE GEBRUIKEN**

> ONDERDELEN	03
> VOORBEREIDING	04
> VEILIGHEIDSIINSTRUCTIES	05
> INSTALLATIE	06
> BEDIENINGSPANEEL	08

HET TOESTEL GEBRUIKEN

> PROGRAMMASELECTIE	10
> CONSUMPTIE EN TECHNISCHE GEGEVENS	11
> WASMETHODES	12

ONDERHOUD

> REINIGING & ONDERHOUD	16
> DISPLAYCODES	18
> PROBLEMEN OPLOSSEN	19

LEGENDE

Ja



Nee



Optioneel



Voor uw veiligheid dient U alle instructies in deze handleiding die voorzien zijn van een “Waarschuwing” symbool nauwgezet te volgen.

ONDERDELEN

BEDANKT VOOR DE AANKOOP VAN ONS PRODUCT!


Lees deze instructies aandachtig vooraleer het toestel te gebruiken. De instructies bevatten belangrijke informatie waarmee U het beste uit het toestel kan krijgen en die een veilige en correcte installatie, gebruik en onderhoud garanderen.

Bewaar deze handleiding op een handige plaats zodat U ze altijd kan raadplegen voor een veilig en correct gebruik van het toestel.


ACCESSOIRES

Controleer of de accessoires en literatuur overeenkomen met deze lijst:

1 x toevoerslang assemblage

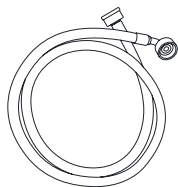


1 x Onderste Behuizing



1 x Gebruiksaanwijzing



1 x Beugel Afvoerslang

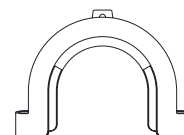


3x Afdichtingspluggen



VOORBEREIDING

HET TOESTEL VOORBEREIDEN

Verwijder al het verpakkingsmateriaal om wankelheid te voorkomen, met inbegrip van de polystyreenbasis. Bij het openen van de verpakking kan U mogelijk waterdruppels aantreffen op de plastic zak en het controlevenster. Dit is normaal en is het gevolg van watertesten in de fabriek.

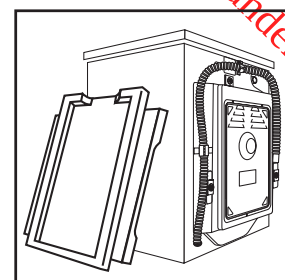

BESCHRIJVING

Dit diagram kan enigszins afwijken van de lay-out van de wasmachine die u zojuist heeft gekocht omwille van technische verbeteringen,

Bedieningspaneel

Deurhandvat

Werkblad

Wasmachinedeur

Verdeelbakje voor wasmiddel

Filterkap

Afvoerslang


Waterinlaatklep

Stroomsnoer

Achterste Behuizing

Schroeven Achterste Behuizing

Transportbouten

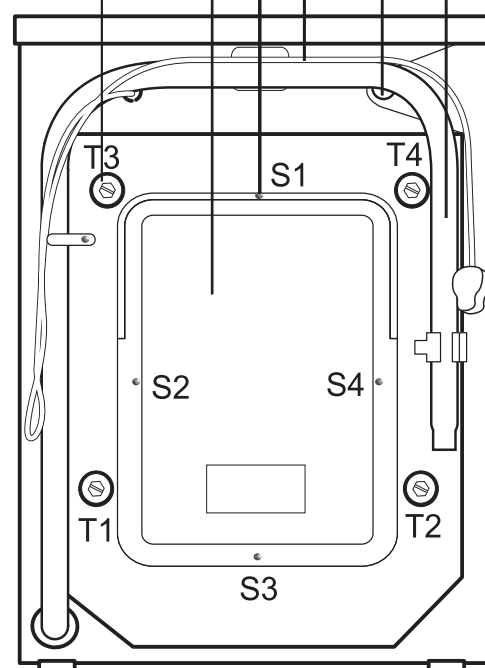



VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Gebruik geen verlengsnoer met meervoudige contactdoos. Een aparte geaard stopcontact is nodig en die moeten te allen tijde toegankelijk zijn.

Dit toestel is bedoeld om te werken op een 220-240V 50Hz wisselstroomvoeding. De fabrikant is NIET aansprakelijk voor schade of verwondingen veroorzaakt door aansluiting op de verkeerde netspanning.

Gebruik het toestel niet indien het netsnoer is beschadigd. Indien het stroomsnoer beschadigd is dient het vervangen te worden door de fabrikant, zijn onderhoudsdienst of een gelijkaardig gekwalificeerde persoon om gevaar te vermijden.

Probeer de stekker nooit te verwijderen uit het stopcontact door aan het snoer te trekken. Neem altijd de stekker vast.

De deur kan warm worden tijdens gebruik. Houd kinderen uit de buurt wanneer de machine in werking is.

Gebruik het verdeelbakje voor wasmiddel nooit wanneer de machine in werking is.

Wanneer U het toestel installeert dient U te voorkomen dat het netsnoer niet geklemd of verstrengeld geraakt.

WAARSCHUWINGEN:

DIT APPARAAT IS UITSLUITEND BESTEMD VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK. COMMERCIEEL GEBRUIK EN ELKE ANDERE VORM VAN GEBRUIK KUNNEN DE GARANTIE TENIET DOEN EN GEVAARLIJK ZIJN.

Dit toestel dient geaard te worden.

Gebruik of kom niet aan het toestel met natte handen of op blote voeten.

Installeer de machine niet op een tapijt dat de ventilatiegleuven aan de onderzijde van het toestel kan blokkeren.

Installeer deze machine niet buitenshuis of op een vochtige plaats.

Stel dit apparaat niet bloot aan regen of vochtigheid.

Installeer dit toestel niet nabij een hittebron of in rechtstreeks zonlicht.

Plaats geen voorwerpen bovenop de machine wanneer in gebruik.

Gebruik het toestel niet als hij niet naar behoren werkt of wanneer het netsnoer of het toestel enigszins beschadigd is.

Indien de netstekker niet geschikt is voor het stopcontact bij U thuis of indien deze om een of andere reden verwijderd is, dan moet de afgesneden stekker op veilige manier weggegooid worden. Sluit de afgesneden stekker niet aan op een stopcontact om gevaar op elektrocutie te voorkomen. Verwijder de zekering vooraleer weg te gooien.

Er bestaat een gevaar voor elektrische schokken wanneer een afgesneden stekker in een stopcontact van 13 ampère wordt gestopt.

Koppel het water af en trek de stekker uit het stopcontact vooraleer te reinigen en te onderhouden.

Het toestel mag niet door kinderen worden gebruikt.

De fabrikant is NIET aansprakelijk voor schade of verwondingen veroorzaakt door een verkeerde installatie.

Indien U een oud toestel met slot of grendel op de deur weggooit, zorg dan dat deze niet meer op slot kan om te vermijden dat kinderen tijdens het spelen komen vast te zitten.

AANBEVELINGEN

Wasmiddel of wasverzachter dat gedurende lange tijd in aanraking komt met lucht zal drogen en aan het wasmiddelbakje blijven plakken.

Om dit te vermijden vult U het wasmiddelbakje pas met wasmiddel en wasverzachter net voor het wassen.

Het is aanbevolen om een voorwasprogramma enkel te gebruiken voor heel vuile kleren.

Zorg ervoor dat U het maximale laadvermogen niet overstijgt.

Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met een verzwakt lichamelijk, zintuiglijk of geestelijk vermogen of een gebrek aan ervaring of kennis, tenzij zij onder toezicht staan en instructies over het gebruik van dit apparaat hebben ontvangen van een persoon die instaat voor hun veiligheid.

Kinderen dienen onder toezicht te blijven zodat zij niet met dit apparaat gaan spelen.

Een tapijt mag de openingen niet blokkeren.

De wringer moet worden ontkoppeld of uitgeschakeld wanneer deze niet in gebruik is:

Het toestel mag niet door kinderen worden gebruikt.

OPGEPAST: Sluit niet aan op de warmwatertoevoer.

INSTALLATION**DE ONDERSTE BEHUIZING AANPASSEN**

Wanneer U de verpakking opent zal U een plastieken plaats aantreffen die bovenop de wasmachine is geplaatst zoals geïllustreerd in fig. 1. De plaat wordt gebruikt om het lawaai te verminderen door deze onder het toestel te plaatsen bij het plaatsen zoals geïllustreerd in fig.2.



Fig.1

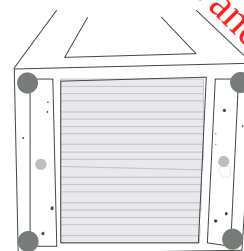


Fig.2






DE TRANSPORTBOUTEN ONTMANTELEN

De transportbouten zijn ontworpen om onderdelen binnenin de wasmachine vast te klemmen tijdens transport.

1. Verwijder de achterste behuizing.
2. Verwijder de drie bouten aan de achterzijde en neem de stabilisatoren uit de machine.
3. Plaats de achterste behuizing terug.
4. Vul de gaten van de bouten met de meegeleverde afdichtingspluggen.


Opmerking:

1. Bewaar de transportbouten en stabilisatoren op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.

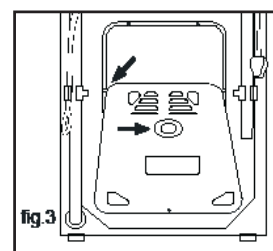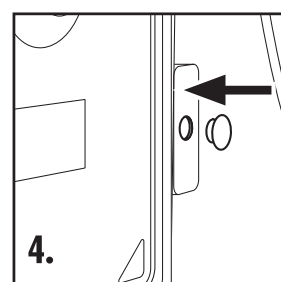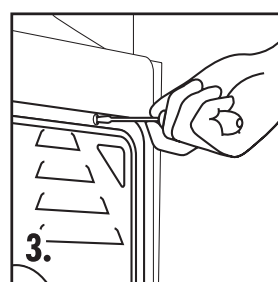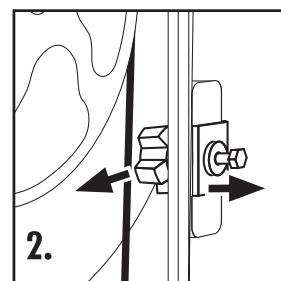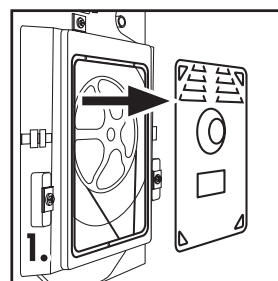**DE WASMACHINE AANPASSEN**

Onderaan de wasmachine bevinden zich verstelbaren voeten. Vooraleer het toestel te gebruiken moeten deze versteld worden zodat de machine waterpas staat. Dit zal trillingen en dus ook geluid minimaliseren tijdens gebruik. Het zal ook slijtage verminderen. Wij raden het gebruik van een waterpas aan om het apparaat te nivelleren. Het toestel moet waterpas en stabiel staan.

Draai de borgmoeren los, verstel de voeten en draai de borgmoeren vervolgens weer vast. Zie het diagram aan de rechterkant.


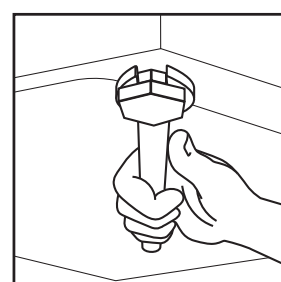


TOEVOERSLANG

1. Sluit de bout van de toevoerslang aan op de aansluiting van de waterklep.

2. Bevestig de slang aan de koudwaterkraan.

Opmerking: Gebruik nieuwe slang om op de watertoevoer aan te sluiten. Gebruik oude slangen niet opnieuw.

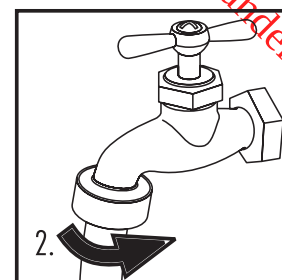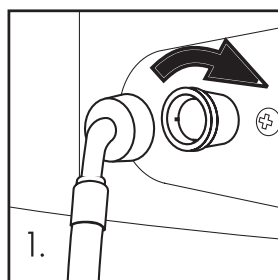



AFVOERSLANG

1. Gebruik de beugel van de afvoerslang om de afvoerslang te beveiligen en de uitstroom van water te voorkomen. Breid de lengte van de afvoerslang niet uit; indien een langere slang nodig is, raadpleeg dan een ingenieur.

2. De hoogte van de afvoeruitlaat moet 80-100 cm bedragen.

Bevestig de afvoerslang aan de clip op de achterkant van de wasmachine om te voorkomen dat deze naar beneden valt.


Opmerking: De afvoerslang mag niet ondergedompeld worden in water, moet goed vast zitten en lekvrij zijn. Als de afvoerslang op de grond wordt geplaatst of indien de pijp zich op een hoogte bevindt van minder dan 80cm, dan zal de wasmachine constant afgevoerd worden en tegelijk gevuld (self-hevelwerking).

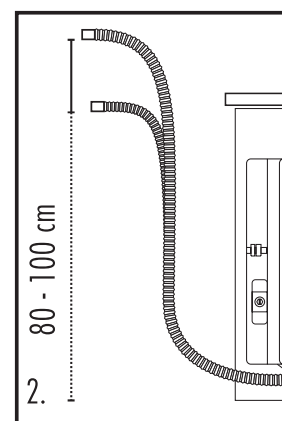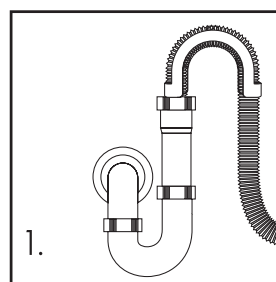

EUROPESE BEDRADING

Controleer, vooraleer U het toestel op het stopcontact aansluit:

- Het stopcontact voldoende is voor het maximum vermogen van de wasmachine (voor de veiligheid, de zekeringen in de voeding moet geschikt zijn voor niet minder dan 15A).
- De netspanning 220-240V/50Hz bedraagt
- de stekker van de wasmachine in het stopcontact past.
- Sluit de machine aan op een geaard stopcontact.

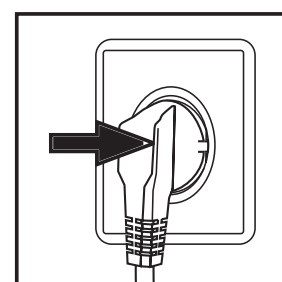

VK Bedrading

Het toestel moet aangesloten worden op een stopcontact met wisselstroom 220-240 volt met cyclus 50 en fase 13 Hz door middel van een driepins-stopcontact die correct geaard is en beschermd is met 13amp zekering in de stekker.

Dit toestel is uitgerust met een standaard driepolige 13-amp stekker die uitgerust is met een 13 amp zekering. Mocht de zekering aan vervanging toe zijn, dient deze te worden vervangen door een zekering van 13 ampère conform de norm BS1362.

Indien de netstekker niet geschikt is voor het stopcontact bij U thuis of indien deze om een of andere reden verwijderd is, dan moet de afgesneden stekker op veilige manier weggegooid worden. Sluit de afgesneden stekker niet aan op een stopcontact om gevaar op elektrocutie te voorkomen. Verwijder de zekering vooraleer weg te gooien.

Er bestaat een gevaar voor elektrische schokken wanneer een afgesneden stekker in een stopcontact van 13 ampère wordt gestopt. Hoe u een stekker van 13 ampère bekabelt. (Enkel voor Verenigd Koninkrijk)

De kabels in de stekker van het netsnoer van dit apparaat zijn gekleurd volgens de onderstaande codering:


Groen en Geel - Aarding Blauw - Neutraal Bruin — onder spanning

Ga als volgt te werk aangezien de kleuren mogelijks niet overeenkomen met de kleuren op de aansluitklemmen. De groen en gele draad moet aangesloten worden op de klem in de stekker die gemarkeerd is met de letter E, met het aardingsymbool of die groen en geel is gekleurd.


De blauwe kabel moet worden aangesloten op het contact dat met de letter N is gemarkeerd.

De bruine kabel moet worden aangesloten op het contact dat met de letter L is gemarkeerd.

Zorg dat de hoofddraad goed is aangesloten onder de koordklem.

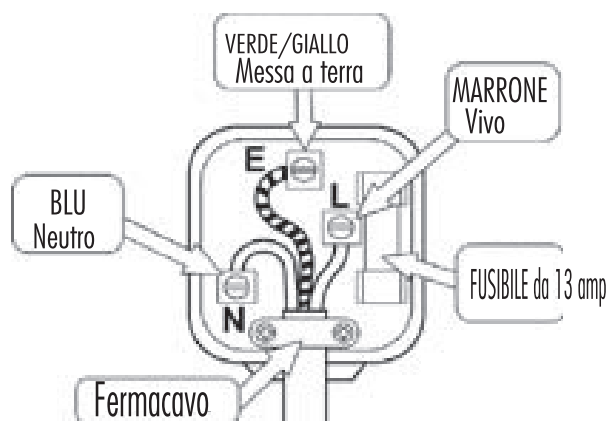

BEDIENINGSPANEEL

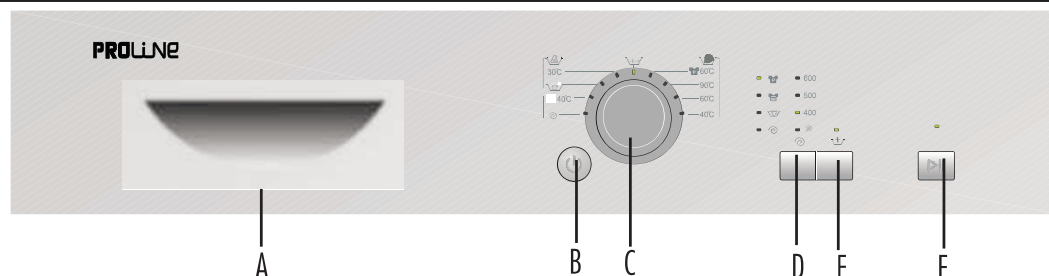

A Wasmiddelbakje

B Stroomtoets

C Programmaknop

D Toets Draaisnelheid

E Intensiteittoets

F Start/Pauze Toets

FUNCIONES

A	Verdeelbakje voor wasmiddel	Deze lade bestaat uit drie vakken: 1: Wasmiddel voor voorwas 2: Wasmiddel voor hoofdwass 3: Was verzachter De aanbeveling van het type van detergentia is geschikt voor de verschillende wastemperaturen, verwijzen wij u naar de handleiding van het afwasmiddel.	
B	Stroomtoets	Druk deze toets in om de wasmachine in te schakelen. Houd 2s ingedrukt om het toestel uit te schakelen.	
C	Programmaknop	Draai de knop rechtsom/linksom om het gewenste programma te selecteren. Er zijn 9 beschikbare programma's. Nadat een programma is geselecteerd zal het overeenkomstige lampje oplichten.	
D	Insteltoets Draaisnelheid	Druk deze toets lichtjes in om de gewenste snelheid te kiezen. Wanneer een snelheid is ingesteld zal het indicatorlampje oplichten.	
E	Intensiteittoet	Druk deze toets lichtjes in. Het indicatorlampje zal oplichten. U kan de wastijd verhogen alsook de spoeltijden tijdens de hoofdwassfase van het geselecteerde programma, wat geschikt is voor vuile kleren.	

F –Start/Pauze Toets

Wanneer de wasmachine is aangesloten op het stopcontact en een programma is geselecteerd, druk dan lichtjes op deze toets om het toestel te starten. Wanneer U deze toets lichtjes indrukt tijdens de wascyclus zal de werking stoppen en zal het indicatorlampje beginnen knipperen. Druk opnieuw in om de werking te hernemen. Om een wasprogramma te annuleren tijdens een wascyclus drukt U deze toets in. Het indicatorlampje begint te knipperen. Druk vervolgens de stroomtoets in en het programma wordt geannuleerd.

Ongebalanceerde Belasting

Uw machine is uitgerust met een speciaal elektronisch toestel dat de draacyclus voorkomt indien de lading ongebalanceerd wordt.


Om overtollige trillingen te voorkomen verdeelt de machine vóór elke draacyclus de lading op een gelijke manier door de trommel constant iets sneller te roteren dan aan de normale wassnelheid.

Indien, na herhaaldelijk proberen, de lading nog steeds niet gelijkmatig is verspreid dan zal de machine aan een lagere snelheid draaien dan ingesteld.

Indien de lading totaal niet in balans is zal de machine proberen om het gewicht te verdelen in plaats van te draaien. Dit kan de volledige draaitijd duren. De display zal "UNB" weergeven.

PROGRAMMESELECTIE

WASMIDDELVAKKEN

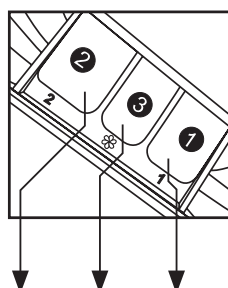

1 Wasmiddelvak voor voorwasmodus

2 Wasmiddelvak

3 Vak voor wasverzachter en andere additieven

Programma			Voorkeuringstelling Temperatuur	2	3	1	Aangeraden Wasgoed	Voorkeuringstelling Draaisnelheid PFL506W-E1 PFL510W-E1
1	Katoen	→ Voorwas	60°C	☒	☐	☒	Heel erg bevuild	1000/600 rpm
2		→ 90°C	90°C	☒	☐	☒	Erg bevuild	1000/600 rpm
3		→ 60 °C	60°C	☒	☐	☒	Bevuild katoen	1000/600 rpm
4		→ 40 °C	40°C	☒	☐	☒	Geen verkleuring en gemiddeld bevuild	1000/600 rpm
5		→ Rapido	40°C	☒	☐	☒	Gemiddeld bevuild wasgoed	1000/600 rpm
6	Synthetisch	→ 30 °C	30°C	☒	☐	☒	Geen verkleuring, erg bevuilde synthetische vezels	1000/600 rpm
7		→ Koud	/	☒	☐	☒	Verkleuring en gemiddeld bevuild synthetische vezel	1000/600 rpm
8		→ Wol 30 °C	30°C	☒	☐	☒	Verkleuring en gemiddeld bevuild synthetische vezel	400rpm
9		→ Draaien	/	☒	☒	☒	/	1000/600 rpm

☒ Ja☒ Nee☐ Optioneel

CONSUMPTIE EN TECHNISCHE GEGEVENS

VERBRUIKSTABEL

De tijden voor de wascyclus zijn enkel bedoeld als richtlijn. De werkelijke duur is afhankelijk van een verschillende waterdruk, initiële watertemperatuur, etc..

PROGRAMMA		MAX, LADING	ENERGIE VERBRUIK	WATERVERBRUIK	TEMPERATUUR	WASTIJD	Droogres- ultaat
Katoen	Voorwas	5 kg	1.16kWh	52L	60°C	2:16 h	/
	↪ 90 °	5 kg	1.56kWh	46L	90°C	2:08 h	/
	↪ 60 °C*)	5 kg	0.95 kWh	49L	60°C	2:59 h	61%
	↪ 60 °	5 kg	1.14 kWh	45L	60°C	1:59 h	/
	↪ 40 °C	5 kg	0.43 kWh	45L	40°C	1:47 h	/
	↪ Rapido	2.5 kg	0.31 kWh	30L	40°C	0:29 h	/
Synthetisch	↪ 30 °C	3 kg	0.34 kWh	32L	30°C	1:10 h	/
	↪ Freddo	3 kg	0.10 kWh	32L	/	1:00 h	/
	↪ Lana 30 °C	2 kg	0.41 kWh	31L	30°C	0:50 h	/

*1 EN 60456 testprogramma / Energielabel-programma met katoen 60°C , max. draaisnelheid en intensiteitfunctie.

Het standaard 60 ° C en 40 ° C katoen programma's zijn geschikt om schoon normaal bevuild wasgoed katoen en ze zijn de meest efficiënte programma's in termen van energie en water gecombineerd consumpties voor het wassen, dat soort van katoen wasgoed ; De werkelijke temperatuur van het water kan afwijken van de opgegeven cyclus temperatuur

TECHNISCHE SPECIFICATIES

	PFL510W-E1	PFL506W-E1
Voedingsbron	220 - 240V~/50Hz	220 - 240V~/50Hz
Max. Werkstroom (A)	10	10
Waterdruk (MPa)	0.03≤P ≤1	0.03≤P ≤1
Maximale belasting (kg)	5	5
Draaisnelheid (r/min)	1000	600
Wasprogramma's	9	9
Max. vermogen (W)	2000	2000
Afmetingen (HxDxW mm)	850 x 520 x 595	850 x 520 x 595
Nettogewicht (kg)	65	65
Power verbruik van de uit-stand (W)	0.8	0.8
Stroomverbruik van de linker-op modus (W)	0.8	0.8

Deze wasmachine is uitsluitend voor huishoudelijk gebruik. Indien de wasmachine wordt gebruikt voor commerciële doeleinden dan zal dit de garantie ongeldig maken. Gebruik niet voor andere doeleinden dan degene waarvoor het toestel is ontworpen. Volg de instructies op het etiket van elk kledingstuk en was enkel kledingstukken die geschikt zijn voor de wasmachine.



STROOMVOEDING

Sluit de wasmachine aan op het stopcontact (220V tot 240V-/50Hz).

WATERAANSLUITING

Sluit de wasmachine aan op de watertoevoer met een nieuwe slang. Gebruik oude slangen niet opnieuw.

Sluit aan op de waterleiding met een standaard ¾ inch kraan met schroefdraad.

De waterdruk mag niet meer zijn dan 0.03Mpa en niet hoger dan 1Mpa.

DE WAS VOORBEREIDEN

..., Sorteert de kleren volgens stof (katoen, synthetisch, wol of zijde) en naargelang hoe vuil ze zijn.

..., Leg de witte kleren apart van de gekleurde. Was gekleurde kledingstukken eerst met de hand om te zien of ze kleur verliezen.

..., Maak de zakken leeg (sleutels, muntstukken, etc.) en verwijder de hardere decoratieve voorwerpen (bv. broches).





Aandacht: Elke schade veroorzaakt door knoppen, broches, ritssluitingen, muntstukken of andere vreemde voorwerpen wordt niet gedekt door de garantie. Wikkel kleren die een van de bovenstaande bevatten in een kussensloop vooraleer te wassen.

..., Kleding zonder zomen, ondergoed, fijn geweven textiel zoals gordijnen moeten in een waszak worden geplaatst (het is beter om hen niet te wassen in een wasmachine).

..., Sluit ritsen en haken, zorg ervoor dat de knoppen stevig vast zijn genaaid en plaats kleine dingen zoals sokken, riemen, beha's, enz. in een kussensloop.

..., Ontvouw grote lappen stof, zoals lakens, spreien, enz.

..., Draai shirts binnenste buiten.

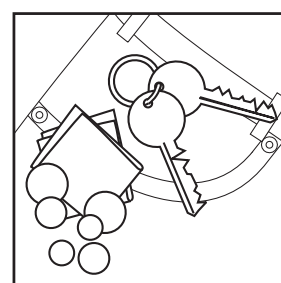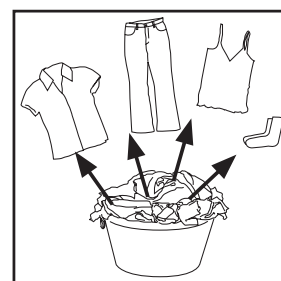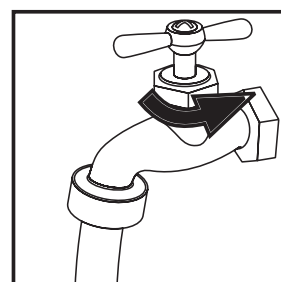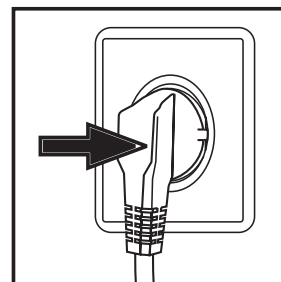

DE MACHINE LADEN

Open de deur van de wasmachine en plaats het wasgoed stuk per stuk. Sluit de deur goed.

..., Wanneer U de wasmachine de eerste keer gebruikt kan U deze beter een programma laten lopen zonder wasgoed om te voorkomen dat deze bevuild wordt door olie of vuil water van de wasmachine. Voor het wassen moet u de machine laten draaien zonder wasgoed, maar met wasmiddel, en op het 60 ° C programma.

..., Overbelast de wasmachine niet. (Maximale lading droge kleren is 5 kg)

EEN WASMIDDEL KIEZEN

De efficiëntie en de prestaties van de wasmachine wordt bepaald door de kwaliteit van het gebruikt wasmiddel. Speciale wasmiddelen die niet schuimen leveren goede wasresultaten. Gebruik specifieke wasmiddelen voor synthetische en wollen kledingstukken. Gebruik geen droge reinigingsmiddelen zoals trichloorethyleen en soortgelijke producten.

Opmerking: Voeg niet meer wasmiddel toe dan nodig. Volg de aanbevolen dosering op de doos van het wasmiddel.

WASMIDDEL TOEVOEGEN

Schuif het wasmiddelbakje uit en giet de vereiste hoeveelheid wasmiddel en wasverzachter in de overeenkomstige vakken. Duw het bakje voorzichtig terug. (Raadpleeg de instructies voor het bakje)

Zie het hoofdstuk over "Programmaselectie".

-, Voor het voorwasprogramma moet wasmiddel worden toegevoegd aan beide compartimenten 1 en 2. Voor andere programma's, voegt U geen wasmiddel toe aan vak 1.

-, Gebruik vloeibaar wasmiddel volgens de instructies op de verpakking. Gebruik geen vloeibaar wasmiddel als de voorwas-modus of "Start vertraging" is geselecteerd.

-, Gebruik niet te veel wasverzachter; anders zal U de artificiele vezels beschadigen.




EEN PROGRAMMA SELECTEREN

Om de beste wasresultaten te bekomen dient U een geschikt wasprogramma te selecteren op basis van het soort wasgoed.

Draai de programmaknop om het juiste programma te selecteren voor het te wassen wasgoed.

FUNCTIE SELECTEREN

Selecteer de gewenste opties. (Zie "Bedieningspaneel" op pagina 08 en 09)

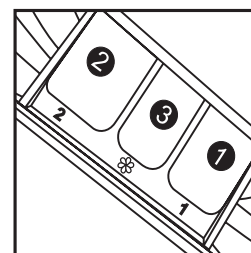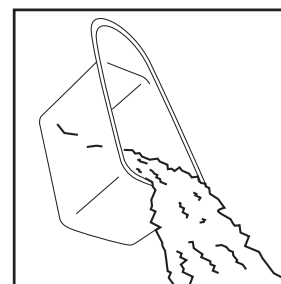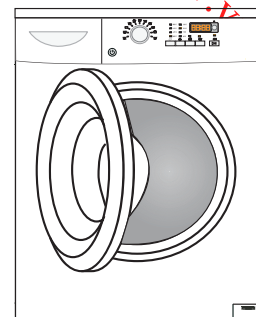

DE DRAAISNELHEID INSTELLEN

Druk deze toets lichtjes in om de gewenste snelheid te selecteren. Wanneer een snelheid is ingesteld zal het indicatorlampje oplichten.

Diagram

Time to End: Eindtijd

Pre-Wash: Voorwas

Wash: Wassen

Rinse: Spoelen

Spin: Draaien

Speed: Snelheid

Intense: Intens

INTENSITEITTOETS

Druk deze toets lichtjes in en het indicatorlampje zal oplichten. U kan de was- en spoeltijden voor elke wasfase van het geselecteerde programma verhogen, indien dit geschikt is voor de vuile kleren.

BEGINNEN MET WASSEN





Als de wasmachine is aangesloten op het stopcontact en een programma is gekozen drukt U lichtjes deze toets in om te starten. Wanneer U tijdens de wascyclus deze toets lichtjes indrukt zal de machine stoppen en zal het indicatorlampje oplichten. Druk opnieuw in om de werking te hernemen. Om een wasprogramma te annuleren tijdens een wascyclus drukt U deze toets in. Wanneer het indicatorlampje begint te knipperen drukt U vervolgens de stroomtoets in en het programma wordt geannuleerd.

NA HET WASSEN

Draai de watertoevoer dicht en trek de stekker uit het stopcontact. Open de deur van de wasmachine om de vorming van vocht en geurtjes te voorkomen. Laat de deur open wanneer niet in gebruik.

TIPS OM ENERGIE TE BESPAREN

1. Spaar kledingstukken op voor een volledige waslading.
2. Zorg ervoor dat U de wasmachine niet overbelast.
3. Voorwas enkel heel bevuilde kledingstukken.
4. Verminder de hoeveelheid afwasmiddel of kies het standaard of gevoelige was-programma voor licht bevuilde kledingstukken.
5. Kies de juiste wastemperatuur. Moderne wasmiddelen kunnen wassen met een zeer goed resultaat in lagere temperatuur dan 60°C. Gebruik enkel hogere temperaturen dan 60°C voor heel bevuilde kledingstukken.
6. Volg de aangeraden dosering wasmiddel op de verpakking om te vermijden dat U te veel wasmiddel gebruikt.

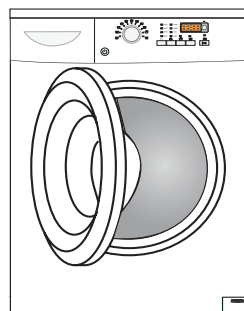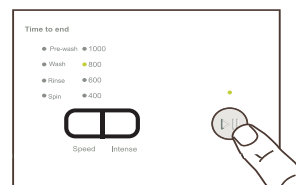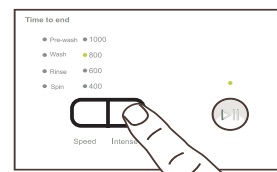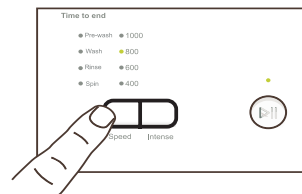

ONDERHOUDSTABEL

	Resistent materiaal		leekbaar in koud water		Niet chemisch reinigen
	Delicate stof		Niet bleken		Plat drogen
	Wasbaar op 95 °C		Strijken op 200 °C		Ophangen om te drogen
	Wasbaar op 60 °C		Strijken op 150 °C		Drogen aan
	Wasbaar op 40 °C		Strijken op 100 °C		kleerhanger
	Wasbaar op 30 °C		Niet strijken		Droog draaien, normale hitte
	Handwas		Chemisch reinigen met een oplosmiddel		Droog draaien, verminderde hitte
	Enkel chemisch reinigen		Droog reinigen met percloride		Niet droogdraaien
	Wolzegeel		Droog reinigen met vliegtuigbrandstof		



LADINGSREFERENTIE

Laken (enkel)	Katoen	Ongeveer 800g
Deken	Wol	Ongeveer 3000g
Kleding van gemengd textiel	/	Ongeveer 800g
Jassen	Katoen	Ongeveer 800g
Jeans	/	Ongeveer 800g
Overalls	Katoen	Ongeveer 950g
Vrouwenpyjamas	/	Ongeveer 200g
Shirts	/	Ongeveer 300g
Kousen	Gemengd textiel	Ongeveer 50g
T-Shirts	Katoen	Ongeveer 300g
Ondergoed	Gemengd textiel	Ongeveer 70g

REINIGEN & ONDERHOUD**NA HET WASSEN**


Draai de watertoevoer dicht en trek de stekker uit na elke wasbeurt.

Open de deur van de wasmachine om de vorming van vocht en geurtjes te voorkomen. Als de wasmachine lange tijd niet gebruikt wordt, laat het water in de machine dan weglopen en vervang de afvoerslang.

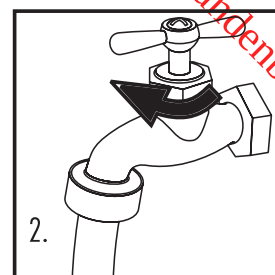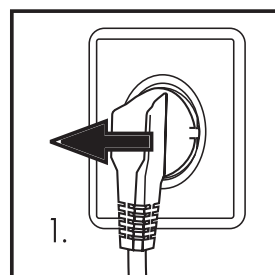**HET WASMIDDELBAKJE REINIGEN**

Trek het bakje uit en duw op de blauwe pal in het wasverzachtvak.

Spoel schoon onder de koudwaterkraan en plaats terug door gelijk te stellen met de machine en vooruit te duwen.

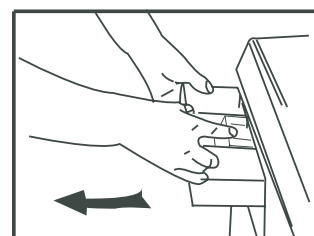**DE MACHINE REINIGEN**

Ontkoppel de machine tijdens het reinigen en onderhoud. Gebruik een zachte doek bevochtigd met zeep om de behuizing en rubberen onderdelen te reinigen. Gebruik geen organische of bijtende oplosmiddelen.

DE FILTER REINIGEN

Maak de filter eenmaal per maand schoon:

1. Open het filterdeksel door een platte schroevendraaier in de gleuf te steken en deze open te trekken. (Fig 1)

2. Verwijder de filter door deze linksom te draaien. (Fig2)





3. Spoel de filter schoon met stromend water. (Fig3)

4. Plaats de filter terug door deze rechtsom te draaien en het deksel terug te plaatsen. (Fig4)

Opgepast:


1. De filter moet op de juiste plaats zitten of er kunnen lekken ontstaan.

2. Plaats een opvangbak onder de filter van de afvoerpomp om overtollig water te verzamelen dat uit de afvoerpomp kan lopen wanneer de filter wordt verwijderd.

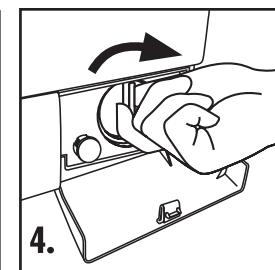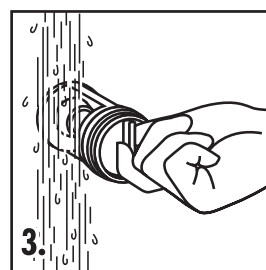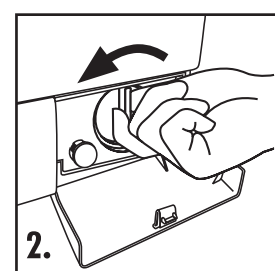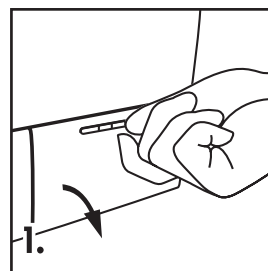

VENTIEL WATERINLAATKLEP EN INLAATKLEP FILTER






Maak de waterinlaatklep en de filter van de materiaal regelmatig schoon om te voorkomen dat de watertoevoer verstopt geraakt door het binnendringen van vreemde stoffen.

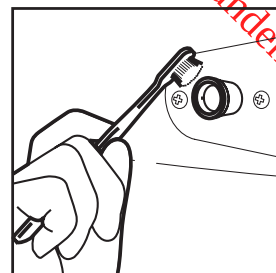

HET TOESTEL VERPLAATSEN


Indien U de machine verplaatst dient U de transportbouten, die U voor de installatie heeft verwijderd, terug te plaatsen zoals hieronder geïllustreerd om beschadiging te voorkomen.

1. Verwijder de afdichtingspluggen.
2. Verwijder de achterste behuizing.
3. Plaats de synthetische stabilisatoren en de transportbouten.
4. Maak de bouten vast met een moersleutel.
5. Plaats de achterste behuizing terug.

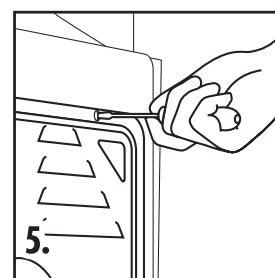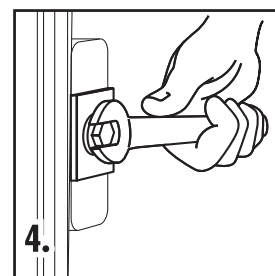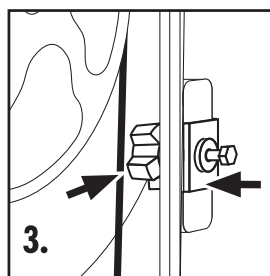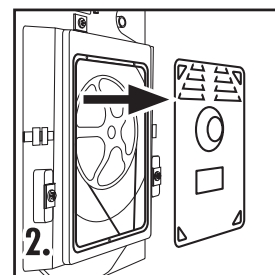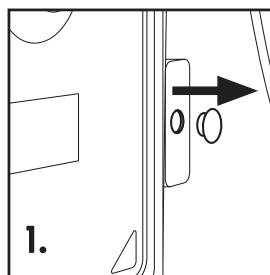

INDIEN U HET TOESTEL LANGE TIJD NIET GEBRUIKT

Trek de stekker uit en draai de watertoevoer dicht als de wasmachine lange tijd niet gebruikt wordt. Open de deur van de wasmachine om de vorming van vocht en geurtjes te voorkomen. Laat de deur open wanneer niet in gebruik.

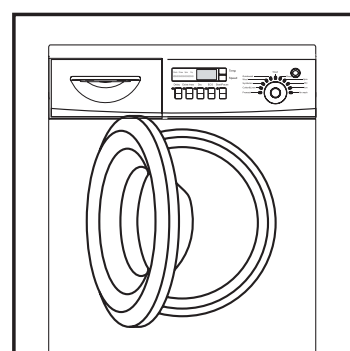

DISPLAYCODES

DISPLAYCODES EN SPECIALE FUNCTIES

FOUTMELDING	OORZAKEN	OPLOSSINGEN
Err 1: De startindicator was niet opgelicht en de zoemer klonk abnormaal.	↯. De deur is niet goed gesloten.	_Sluit de deur correct.
Err2: De startindicator lichtte tot tweemaal toe 0.2s op en ging 0.2s uit. Dit herhaalde zich 4s later.	↯... Afvoerfout. Water is binnen 4 minuten niet afgevoerd.	_Reinig de filter en controleer de afvoerslang op opstoppen. Indien de fout blijft, gelieve een onderhoudsdienst te contacteren.
Err3: De startindicator lichtte tot driemaal toe 0.2s op en ging 0.2s uit. Dit herhaalde zich 4s later.	... De temperatuursensor is niet goed aangesloten of is beschadigd.	Contacteer het onderhoudspersoneel.
Err4: De startindicator lichtte tot viermaal toe 0.2s op en ging 0.2s uit. Dit herhaalde zich 4s later.	... Opwarmfout (Verschijnt aan het einde van een cyclus).	Verminder de lading en start de wasbeurt opnieuw. Indien de fout blijft, gelieve een onderhoudsdienst te contacteren.
Err5: De startindicator lichtte tot vijfmaal toe 0,2s op en ging 0,2s uit. Dit herhaalde zich 4ss later.	... het waterniveau werd binnen de 8 minuten niet bereikt. -De hoogte van de afvoeruitlaat is lager dan 80 cm. -De afvoerslang ligt in het water.	Zorg ervoor dat de kraan open is gedraaid en dat de waterdruk normaal is. Indien de fout blijft, gelieve een onderhoudsdienst te contacteren. -Installeer de afvoerslang op een hoogte van 80-100cm. -Zorg ervoor dat de afvoerslang zich niet in water bevindt.
Err7: De startindicator lichtte tot zevenmaal toe 0.2s op en ging 0.2s uit. Dit herhaalde zich 4s later.	Motoroververhittingsbescherming of schade.	Contacteer het onderhoudspersoneel.
Err8: De startindicator lichtte tot achtmaal toe 0,2s op en ging 0,2s uit. Dit herhaalde zich 4s later.	Water overstijgt het veilige niveau	Contacteer het onderhoudspersoneel.

..., Schuimtestfunctie

Wanneer het toestel overtollig schuim detecteert zal het wassen stoppen en zullen alle "Program" LED's knipperen.

Na 15 minuten zal de wascyclus hernemen. U kan "Start/Pauze" indrukken om deze functie te annuleren maar wij raden U aan om 15 minuten te wachten om het overtollige schuim te laten zakken.

..., * Geheugenfunctie voor Uitschakeling: In geval van een plotselinge stroomuitval of de noodzaak om de stroom af te snijden tijdens het verloop van een programmacycclus, zullen de huidige instellingen worden opgeslagen en de ingestelde actie zal worden hervat wanneer de stroom weer in wordt geschakeld.

..., * Een programma annuleren

Druk de "Start/Pauze" toets in, schakel vervolgens de stroom uit en het programma wordt automatisch geannuleerd. Draai opnieuw aan de programmaknop om een ander programma te selecteren.

PROBLEMEN OPLOSSEN

PROBLEMEN OPLOSSEN

De volgende omstandigheden vormen geen problemen. Contacteer de Onderhoudsdienst niet tot het probleem is bevestigd.

PROBLEMEN	OORZAKEN	OPLOSSINGEN
De wasmachine werkt niet.	→ Niet goed aangesloten op het stopcontact. → Stroomstoring → De deur is niet goed gesloten. → de machine is niet ingeschakeld.	_ Controleer de aansluiting op het stopcontact. _ Controleer de stroomvoeding. _ Sluit de deur goed. _ Zorg ervoor dat de machine is ingeschakeld.
De wasmachine kan niet gevuld worden met water.	→ De "Start/Pauze" toets is niet ingedrukt. → De waterkraan is niet opengedraaid. → De waterdruk is lager dan 0.03 MPa → Er zit een kink in de toevoerslang. → De watertoevoer werkt niet. → De programmaknop is niet goed ingesteld. → De deur is niet goed gesloten. → De filter van de toevoerslang is geblokkeerd.	_ Druk op de "Start/Pauze" toets. _ Draai de waterkraan open _ Controleer de waterdruk. _ Controleer de toevoerslang. _ Controleer de watertoevoer. _ Stel de programmaknop correct in. ----Sluit de deur goed. ----Ontstop de filter van de toevoerslang.
De machine loopt leeg terwijl ze gevuld wordt met water.	→ De hoogte van de afvoerslang is lager dan 80 cm. → De afvoerslang ligt in het water.	_ Installeer de afvoerslang op een hoogte van 80-100cm. _Zorg ervoor dat de afvoerslang zich niet in water bevindt.
De afvoer werkt niet.	→ De afvoerslang is geblokkeerd. → Het uiteinde van de afvoerslang is hoger dan 100cm boven grondniveau. → De filter is verstopt.	_ Ontstop de afvoerslang. _ Zorg ervoor dat de afvoerslang zich niet lager dan 100cm boven de grond bevindt. _ Ontstop de filter.
Sterke vibratie tijdens het draaien.	→ Niet alle transportbeveiligingen zijn verwijderd. → De wasmachine bevindt zich op een oneven oppervlak of niet waterpas. → De belasting van de machine is meer dan 5kg.	_ Verwijder alle transportbouten. _ Zorg ervoor dat de wasmachine op een even oppervlak staat en waterpas is. _ Verminder de hoeveelheid was in de trommel.
De machine stopt met werken vooraleer een wascyclus is voltooid.	→ Water of elektriciteitsstoring	_ Controleer de stroomvoeding.
Het toestel stopt gedurende enige tijd met werken.	→ De wasmachine geeft een foutmelding.	_ Controleer de displaycodes.
Overtollige schuimvorming in de trommel die belandt in de verdeellade.	→ Het afwasmiddel is niet van het type dat weinig schuim vormt of voor handwas. → Overtollig gebruik van wasmiddel.	_ Controleer of uw wasmiddel geschikt is. _ Verminder de hoeveelheid wasmiddel in het wasmiddelbakje.
Automatische aanpassing van de.	→ De duur van het wasprogramma zal zich aan de watertemperatuur aan de aanvang van het programma.	_ Verminder de hoeveelheid wasmidde. _ Dit is normaal en heeft geen effect op de functionaliteit

20 ONDERHOUD

We verontschuldigen ons voor enig ongemak veroorzaakt door kleine onregelmatigheden in deze instructies, die zich kunnen voordoen omwille van productverbetering en –ontwikkeling.

Kesa Electricals © UK, HU1 3AU