
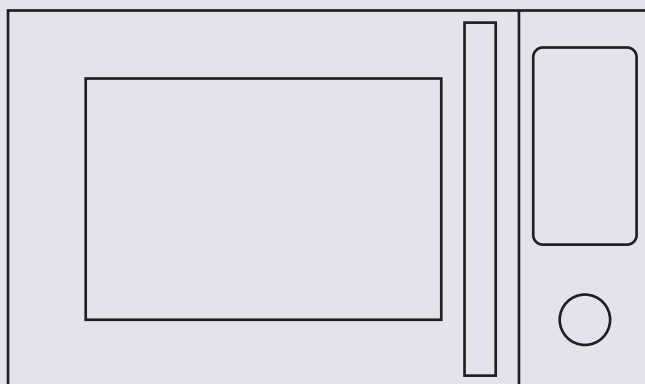


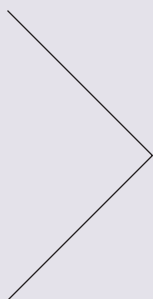

Combimagnetron
SB4662

nl/en

SB
Always there.

1. Veiligheidsvoorschriften	5
2. Ingebruikname	10
3. Product omschrijving	12
4. Bediening van de magnetron	14
5. Reiniging en onderhoud	21
6. Overzicht voorgeprogrammeerde menu's	22
7. Problemen en oplossingen	23

Wij danken u dat u voor dit product hebt gekozen.

Deze gebruikershandleiding bevat belangrijke informatie over veiligheid en instructies die zijn bedoeld u te helpen in de bediening en het onderhoud van uw apparaat.

Neem de tijd om deze gebruikershandleiding door te lezen voordat u uw apparaat in gebruik neemt en bewaar hem als naslagwerk voor de toekomst.

Thank you for choosing this product.

This User Manual contains important information on safety and instructions intended to assist you in the operation and maintenance of your appliance. Please take the time to read this User Manual before using your appliance and keep this book for future reference.

1. Veiligheidsvoorschriften

Lees eerst de gebruiksaanwijzing aandachtig en geheel door voordat u het apparaat gaat gebruiken en bewaar deze zorgvuldig voor latere raadpleging.

Beperking van het risico op persoonlijk letsel aardingssysteem

Waarschuwing

Dit symbool geeft de mogelijkheid aan van persoonlijk of dodelijk letsel.

- **Gevaar door elektrische stroom:** Het aanraken van een deel van de interne onderdelen kan leiden tot ernstig letsel of de dood. Haal het apparaat niet uit elkaar.
 - **Gevaar door elektrische stroom:** Onjuist gebruik van de aarding kan resulteren in een elektrische schok. Netsnoer niet in een stopcontact steken voordat het apparaat correct geïnstalleerd en geaard is.
 - Dit apparaat moet worden geaard. In geval van een kortsluiting vermindert de aarding het risico op een elektrische schok door een aarddraad voor de elektrische stroom.
 - Dit apparaat is voorzien van een netsnoer met een aarddraad met een geaarde stekker. De stekker moet worden aangesloten op een stopcontact die correct geïnstalleerd en geaard is.
 - Richt u tot een gekwalificeerde elektriciën of servicemonteur, als u de richtlijnen voor de aarding niet helemaal heeft begrepen of als er twijfel bestaat of het apparaat correct geaard is. Als het noodzakelijk is een verlengsnoer te gebruiken, gebruik dan alleen een 3-draads verlengsnoer.
1. Om de risico's van knopen in het snoer en struikelen over een lang snoer te voorkomen, wordt een kort netsnoer meegeleverd. Als een lang snoer of een verlengsnoer wordt gebruikt:

1. Veiligheidsvoorschriften

- a. De spanning van de stroomkabel of het verlengsnoer dient minstens zo groot te zijn als de spanning van het apparaat zelf.
- b. Het verlengsnoer moet een geaarde 3-aderige kabel zijn.
- c. Het verlengsnoer dient zodanig te worden aangebracht dat het niet over de standplaats of het werkblad hangt, waar kinderen eraan kunnen trekken of er per ongeluk over kunnen struikelen.
- **Om het risico op brand, een elektrische schok, lichamelijk letsel of blootstelling aan teveel microgolven tijdens het gebruik van dit apparaat te voorkomen, volgt u deze instructies op:**
 - a. Probeer de magnetron niet te gebruiken met de deur open. Dit kan resulteren in een gevaarlijke blootstelling aan micro-energie. De veiligheidshaken niet stuk maken of aanpassen.
 - b. Plaats geen voorwerp tussen de deur van de magnetron. Zorg ervoor dat de deur en de afdichting altijd schoon blijven.
 - c. Let op: Als de deur of de afdichting beschadigd is, mag de magnetron niet meer gebruikt worden totdat deze gemaakt is door een expert.
- **Het apparaat buiten bereik van kinderen houden. Kinderen beseffen de gevaren niet, die kunnen ontstaan bij het omgaan met elektrische apparaten. Laat kinderen daarom nooit zonder toezicht met elektrische apparaten werken. Houd het apparaat en het snoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.**
- Het apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring of kennis, wanneer zij het apparaat onder toezicht gebruiken of zijn geïnstrueerd over het veilige gebruik ervan en zij de daaruit voortkomende gevaren begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Het apparaat mag niet door kinderen worden gereinigd of onderhouden, tenzij dit onder toezicht gebeurt.
- Gebruik het apparaat niet wanneer de stekker, het snoer of het apparaat beschadigd is, of wanneer het apparaat niet meer naar behoren functioneert of wanneer het gevallen of op een andere manier beschadigd is.

1. Veiligheidsvoorschriften

- Raadpleeg dan de winkelier of onze technische dienst. In geen geval destekker of het snoer zelf vervangen.
- Het is gevaarlijk voor iemand anders dan een specialist om service- of reparatiewerkzaamheden uit te voeren waarbij de afdekking wordt verwijderd die bescherming biedt tegen blootstelling aan microgolven.



Let op

Dit symbool geeft de mogelijkheid aan van schade aan bezittingen of ernstige gevolgen.

- Voordat u de lamp vervangt, eerst de stekker uittrekken of zekering om- zetten/ losdraaien om het risico op een elektrische schok te voorkomen.
- Het verwarmen van vloeistoffen kan resulteren in explosief overkoken van de vloeistof. Ook nadat de magnetron al uitgeschakeld is.
- Let goed op als het kopje of bakje uit de magnetron gehaald wordt. Plaats daarom altijd een kunststof of keramieken lepeltje in het kopje tijdens het verwarmen.
- Houd de magnetron in de gaten wanneer u voedsel verwarmt in een plastic of papieren bakje. Het kan namelijk spontaan ontbranden.
- Gebruik alleen materialen die geschikt zijn voor gebruik in de magnetron
- In geval van rook de magnetron uitschakelen en de stekker uit het stopcontact verwijderen. Houd de deur gesloten om de vlammen te verstikken.
- Het verwarmen van vloeistoffen kan resulteren in explosief overkoken van de vloeistof. Ook nadat de magnetron al uitgeschakeld is. Let goed op als het kopje of bakje uit de magnetron gehaald wordt. Plaats daarom altijd een kunststof of keramieken lepeltje in het kopje tijdens het verwarmen.
- De inhoud van babyflessen en potjes babyvoeding moeten doorgeroerd of geschud worden voor de consumptie. Controleer de temperatuur om brandwonden te voorkomen.
- Eieren in de schaal en hard gekookte eieren mogen niet in de magnetron verwarmd worden, omdat ze kunnen exploderen. Zelfs nadat de magnetron al uitgeschakeld is.

1. Veiligheidsvoorschriften

- De magnetron moet regelmatig gereinigd worden en verwijder voedselresten.
- Het niet schoon houden van de magnetron kan leiden tot slijtage wat weer effect heeft op de levensduur en kan resulteren in gevaarlijke situaties.
- Om mogelijke oververhitting van het apparaat te vermijden mag het niet achter een decoratieve deur of een paneel worden geïnstalleerd.
- De magnetron is niet geschikt om gebruikt te worden met een timer of een aparte afstandsbediening.
- De magnetron dient niet te worden geplaatst in een kast, tenzij deze hiervoor geschikt is.
- Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik, zoals:
 - in personeelkeukens, in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
 - door gasten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen;
 - in Bed&Breakfast type omgevingen;
 - boerderijen;
- De magnetron is alleen geschikt voor het verwarmen van voedsel en dranken. Het drogen van voedsel of kleding en het verwarmen van warmtekussens, pantoffels, sponzen, vochtige doeken e.d. kan gevaar opleveren en persoonlijk letsel of brand veroorzaken.
- Verwijder metalen sluitstrips en metalen handgrepen van papieren of plastic bakjes zakjes voordat deze in de magnetron geplaatst worden.
- Gebruik nooit een hogedruk- of stoomreiniger voor het reinigen van de magnetron.
- Het apparaat is bedoeld om vrijstaand te worden gebruikt.
- De achterzijde van het apparaat moet tegen de muur worden geplaatst
- Het oppervlak van een opberglade kan heet worden.
- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen of scherpe metalen schrapers om de glazen deur schoon te maken, deze kunnen krassen veroorzaken op het oppervlak, waardoor het glas zou kunnen breken.
- **Van binnen wordt het apparaat heet als het in werking is. Raak de verwarmingselementen in het apparaat niet aan. Gebruik altijd ovenhandschoenen om accessoires of kookgerei te plaatsen of verwijderen.**

1. Veiligheidsvoorschriften

- De toegankelijke onderdelen van de magnetron kunnen heet worden tijdens gebruik; houd kinderen uit de buurt van het apparaat.
- Wanneer het apparaat wordt gebruikt in de combinatie stand, mogen kinderen de magnetron alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene gezien de hoge verkregen temperaturen.

Reiniging

- **Let op:** Zorg ervoor dat u de stekker uit het stopcontact heeft gehaald.
- Als de magnetron niet schoon gehouden wordt, kan het oppervlak beschadigd raken.

Hierdoor kan de levensduur van het apparaat nadelig beïnvloed worden en kunnen mogelijk gevaarlijke situaties ontstaan.

Correcte afvoer van dit product (Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur)

Klein huishoudelijke apparaten horen niet in de vuilnisbak. Breng ze naar de betreffende afvalverwerkingsafdeling van uw gemeente.



- Wanneer dit symbool wordt weergegeven op het product of in de literatuur, geeft dit aan dat dit elektrische en elektronische afval (aangeduid als WEEE in Richtlijn 2012/19/EG) niet mag worden gemengd met algemeen huishoudelijk afval.
- Het is verboden dit apparaat mee te geven met het algemeen huishoudelijk afval. Voor de verwijdering zijn er verschillende mogelijkheden:

1. Veiligheidsvoorschriften

- De gemeente heeft vaste inzamelpunten, waar elektronisch afval gratis kan worden afgegeven.
- Bij de aankoop van een nieuw product, neemt de detailhandelaar het oude product kosteloos mee.
- De fabrikant neemt het oude apparaat kosteloos mee voor verwijdering.
- Omdat oude producten waardevolle onderdelen bevatten, kunnen deze worden verkocht aan een schroothandel.

Het dumpen van afval in het bos en de natuur vormt een bedreiging voor de gezondheid, omdat gevaarlijke stoffen in het grondwater kunnen lekken en in de voedselketen terecht kunnen komen.

2. Ingebruikname

Voordat u de SB4662 magnetron voor de eerste maal in gebruik neemt, dient u als volgt te werk te gaan: pak de combi magnetron voorzichtig uit en verwijder al het verpakkingsmateriaal. De verpakking (plastic zakken en karton) buiten het bereik van kinderen houden. Controleer na het uitpakken het apparaat zorgvuldig op uiterlijke schade, mogelijk ontstaan tijdens transport. Plaats het apparaat op een stevige, vlakke ondergrond en let op dat er genoeg ruimte omheen is voor voldoende ventilatie.

Attentie! Het bruin-grijze afdekplaatje rechts in de magnetron is een mica plaatje en deze zorgt voor de verdeling van de microgolven in de magnetron. Deze mag u nooit verwijderen.

Kies een vlak oppervlak dat voldoende ruimte biedt voor de inlaat en/of uitlaat openingen

- a. De minimum installatiehoogte is 85 cm
- b. De achterzijde van het apparaat kan tegen de muur worden geplaatst.
- c. Er moet 30 cm ruimte aan de bovenkant vrij zijn en een minimum van 20 cm tussen de combi magnetron en eventueel aangrenzende muren.
- d. Verwijder de stelvoetjes niet van de combi magnetron.

2. Ingebruikname


- e. De ventilatieopeningen niet afdekken.
- f. Het gebruik van de combi magnetron kan het signaal van uw televisie en radio verstoren. Plaats de combi magnetron dus niet in de buurt van dergelijke apparatuur. Plaats de combi magnetron niet in de buurt van warmtebronnen zoals verwarming of fornuis.



Waarschuwing




- **De oppervlakken kunnen heet worden tijdens de werking van het apparaat.**
- Plaats de oven niet bij of boven een kookplaat of een ander hitteproducerend apparaat. Indien u dit wel doet, kan de oven beschadigen en vervalt de garantie.
- Steek de stekker in een stopcontact dat normaal geschikt is voor huishoudelijk gebruik. Controleer of de gegevens op het typeplaatje overeenkomen met uw stopcontact.

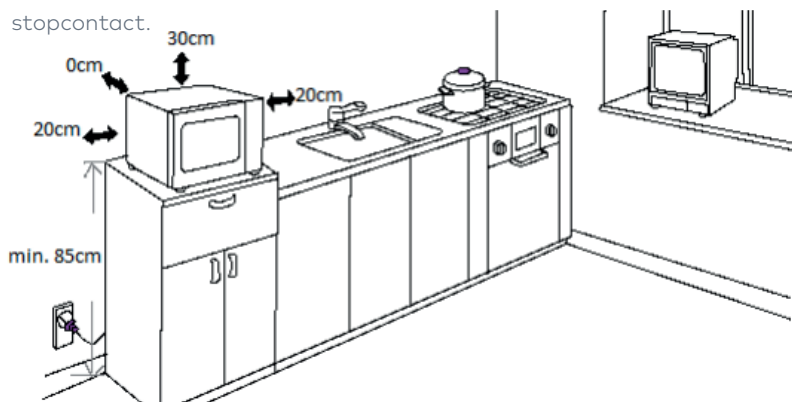


3. Product omschrijving

De SB4662 combi magnetron wordt geleverd met de volgende accessoires:

- Glazen plaat
- Ring voor het draaiplateau
- Handleiding

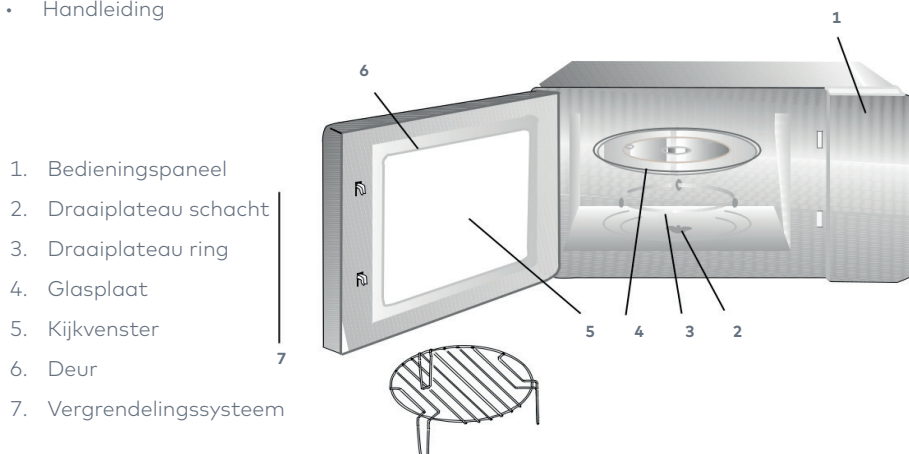


Grill rekje: niet gebruiken in de magnetron functie en altijd op de glasplaat plaatsen.

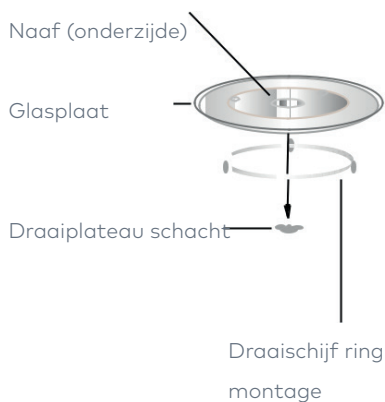

- Plaats de glasplaat nooit ondersteboven. Zorg dat de glasplaat niet wordt geblokkeerd.
- Zowel de glasplaat als de ring dienen altijd te worden gebruikt tijdens het koken.
- Plaats altijd het voedsel of containers met voedsel op de glasplaat.
- Indien de glasplaat of ring barst of breekt, neemt u dan contact op met uw service center.

3. Product omschrijving

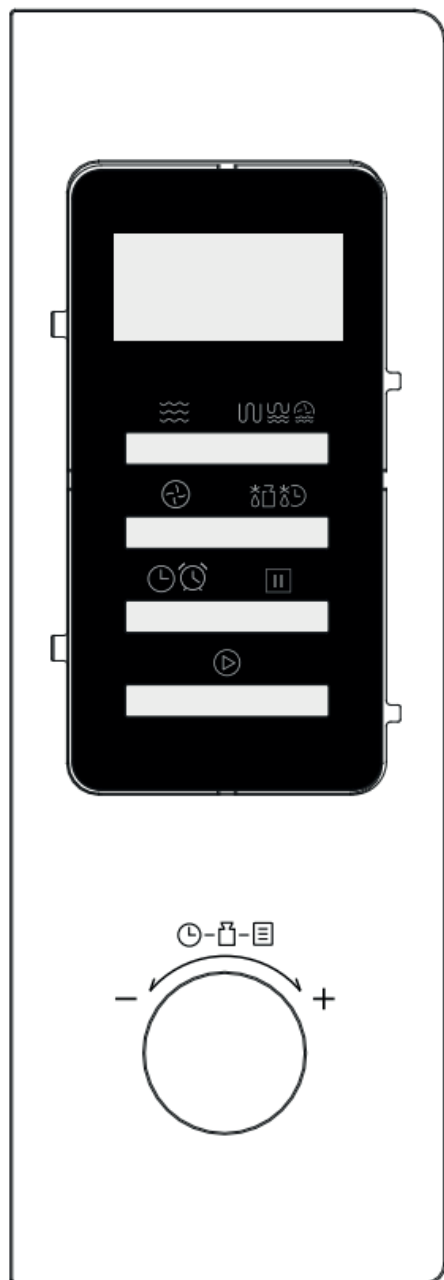

MAGNETRONFUNCTIE



GRILI/COMBI FUNCTIE



HETELUCHT



ONTDOOIFUNCTIE TIMER



KNOP VOOR KLOK/TIIMER



STOP-KNOP EN RESETKNOP



START/ + 30 SEC-knop

4. Bediening van de magnetron

Deze magnetronoven maakt gebruik van de modernste elektronische besturing. Om in uw behoefte te voorzien kunt u de kook parameters aanpassen.

1. De klok Instellen

- Zodra u de stekker van de combimagnetron in het stopcontact heeft gedaan, verschijnt op het display 0:00 en u hoort een keer een piepsignaal.
- Druk één keer op de knop KLOK. In het display staat nu 00:00.
- Draai "  " om het juiste uur in te stellen - 0-23 (24 uren klok).
- Druk nogmaals op de knop KLOK, de minuten zullen knipperen
- Draai "  " om de juiste minuten in te stellen - 0-59.
- Druk nogmaals op de knop KLOK om de juiste tijd te bevestigen. De dubbele punt tussen de uren en de minuten zal gaan knipperen.
- **Opmerking: a)** Als de klok niet ingesteld is, zal deze ook niet functioneren. Het display zal op 0:00 blijven staan **b)** Als de knop STOP ingedrukt wordt tijdens het instellen van de klok, zal het display weer terug springen op de vorige ingave.

2. Kookwekker instellen

- Druk twee keer op de knop KLOK. In het display staat nu 00:00.
- Draai "  " om het juiste aantal minuten in te stellen. De maximum tijd is 95 minuten.
- Druk op de knop START/+30 SEC. om de instelling te bevestigen.
- Wanneer de ingestelde tijd afgelopen is, klinkt er vijf keer een piepsignaal en het display springt weer terug naar de huidige tijd.

3. Koken in de magnetron

- Druk op de knop MAGNETRON en op het display verschijnt P100. Druk herhaaldelijk op de knop MAGNETRON om het wattage te wijzigen of doe dit met de draaiknop - "  " P100-P80-P50-P30-P10.
- Druk op de knop START/+30 SEC. om de instelling van het wattage te bevestigen.
- Draai "  " om de juiste kooktijd in te stellen. De kooktijd kan van 0:05 tot 95:00 ingesteld worden.

4. Bediening van de magnetron

- Druk op de knop START/+30 SEC. om de instelling van de kooktijd te bevestigen en de magnetron te starten.
- De stappen van het instellen van de tijd is als volgt:
 - 0-1 min : 5 seconden
 - 1---5 min : 10 seconden
 - 5---10 min : 30 seconden
 - 10---30 min : 1 minuten
 - 30---95 min : 5 minuten

Magnetronvermogen	Toepassing
P10 = 90 Watt	Zacht maken van boter of ijs
P30 = 270 Watt	Soep, stampot of ontdooien
P50 = 450 Watt	Stampot, vis
P80 = 720 Watt	Rijst, vis, kip, gehakt
P100 = 1000 Watt	Opwarmen, melk, water koken, groenten, drankjes heet maken

4. Grillen of combinatie koken

- Druk op de knop GRILL/COMBI en op het display verschijnt G-1. Druk herhaaldelijk op de knop GRILL/COMBI om het programma te wijzigen of doe dit met de draaiknop - G-1, C-1, C-2, C-3 of C-4.
- Druk op de knop START/+30 SEC. om de instelling van het programma te bevestigen.
- Draai "  " om de juiste kooktijd in te stellen. De kooktijd kan van 0:05 tot 95:00 ingesteld worden.
- Druk wederom op de knop START/+30 SEC. om het programma te starten.
- **Extra:** Als de grill ingesteld is op bijvoorbeeld 10 minuten dan zal er twee keer een piepsignaal klinken halverwege de griltijd om aan te geven dat het gerecht omgedraaid moet worden. Sluit de deur als het gerecht gedraaid is en druk op de knop START/+30 SEC. om het gerecht verder te grillen.

4. Bediening van de magnetron

Opmerking: Combinatiestanden

Instructies	Display	Magnetron	Grill	Hete Lucht
1	C-1	●		●
2	C-2	●	●	
3	C-3		●	●
4	C-4	●	●	●

5. Hete lucht met voorverwarm-functie

- Het koken met hete lucht werkt hetzelfde als een traditionele oven. De magnetron wordt niet gebruikt. Voordat het gerecht in de oven geplaatst wordt, adviseren wij u de oven voor te verwarmen.
- Druk op de knop HETE LUCHT en op het display knippert P100
- Druk herhaaldelijk op de knop HETE LUCHT om de temperatuur te wijzigen of doe dit met de draaiknop "👉". Opmerking: De temperatuur kan ingesteld worden van 150 tot 240°C.
- Druk op de knop START/+30 SEC. om de temperatuur te bevestigen
- Druk nogmaals op de knop START/+30 SEC. om het voorverwarmen te starten.
- Wanneer de ingestelde temperatuur bereikt is, zal het piepsignaal twee keer klinken om u er aan te herinneren het gerecht in de oven te plaatsen. De ingestelde temperatuur zal knipperen.
- Plaats het gerecht in de oven, sluit de deur en stel met de draaiknop "👉" de gewenste tijd in. Het maximum is 95 minuten.
- Druk op de knop START/+30 SEC. om het bakken te starten.
- **Extra: a)** Er kan geen baktijd ingesteld worden totdat de ingestelde voorverwarmtemperatuur bereikt is. Zodra de oven voorverwarmd is, moet de deur geopend worden om de baktijd in te stellen. **b)** Als er na vijf minuten nog geen tijd ingesteld is, zal de oven stoppen met voorverwarmen. Het piepsignaal klinkt vijf keer en het display springt terug naar de klok.

4. Bediening van de magnetron

6. Hete lucht zonder voorverwarmen

- Druk op de knop HETE LUCHT en op het display knippert P100.
- Druk herhaaldelijk op de knop HETE LUCHT om de temperatuur te wijzigen of doe dit met de draaiknop. De temperatuur kan ingesteld worden van 150 tot 240°C.
- Druk op de knop START/+30 SEC. om de temperatuur te bevestigen
- Stel met de draaiknop "  " de gewenste baktijd in. Het maximum is 95 minuten.
- Druk op de knop START/+30 SEC. om het bakken te starten.

7. Koken met meerdere functies

Met de combimagnetron kunnen maximaal twee functies tegelijk gebruikt worden. Als één van de functies ontdooien is dan zal deze als eerste ingesteld moeten worden. Het piepsignaal klinkt eenmaal na elke stap en voordat de volgende begint.

Voorbeeld: als u voedsel gedurende 5 minuten wilt ontdooien en het daarna wilt opwarmen op 80% magnetronvermogen gedurende 7 minuten, moet u de volgende stappen volgen:

1. Druk twee keer op de knop ONTDOOIEN en op het display verschijnt d-2.
2. Stel met de draaiknop "  " de ontdooitijd op 5 minuten.
3. Druk een keer op MAGNETRON en zet met de draaiknop het magnetronvermogen op 80% - P80.
4. Druk op de knop START/+30 SEC. om de instelling te bevestigen.
5. Stel met de draaiknop "  " de opwarmtijd op 7 minuten.
6. Druk op de knop START/+30 SEC. om het koken te starten.

8. Snelstart

- Druk op de knop START/+30 SEC. om snel op te warmen op vol vermogen (1000 Watt) gedurende 30 seconden. Bij het herhaaldelijk drukken op dezelfde knop wordt de tijd telkens met 30 seconden verlengd. Het maximum is 95 minuten.
- Draai de knop "  " naar links om direct de gewenste opwarmtijd in te stellen en druk op de knop START/+ 30 SEC. om de magnetron op vol vermogen (900 Watt) te gebruiken.

4. Bediening van de magnetron

- Druk tijdens het gebruik van magnetron, grill, hete lucht en combinatiestanden op de knop START/+30 SEC. om de kooktijd op vol vermogen met 30 seconden te verlengen. Bij het herhaaldelijk drukken op dezelfde knop wordt de tijd telkens met 30 seconden verlengd.
- **Opmerking:** Deze functie werkt niet tijdens het ontdooien of tijdens het gebruik van een voorgeprogrammeerd menu.

10. Voorgeprogrammeerde menu's

- Draai de knop "  " naar rechts om het juiste menu te kiezen en A 1, A 2, A 3..... A 10 verschijnt in het display.
- Druk op de knop START/+30 SEC. om het juiste menu te bevestigen.
- Stel met de draaiknop het gewenste gewicht in van het menu en in het display verschijnt.
- Druk op de knop START/+30 SEC. om het menu te starten.
- **Note: a)** Plaats de cake niet direct in de oven wanneer u het menu A 9 - cake kiest. De oven moet eerst voorverwarmen tot 160°C. Na een aantal minuten zal tweemaal het piepsignaal klinken om aan te geven dat de cake in de oven geplaatst kan worden. Nadat de cake in de oven geplaatst is, druk nogmaals op de knop START/+30 SEC. om het bakken van de cake te starten. De tijd zal aftellen en de cake wordt mooi gebakken.
- **b)** Tijdens het bereiden van kip met menu A 10, zal het piepsignaal tweemaal klinken. Dat is normaal. Om een goed resultaat te krijgen tijdens het grillen moet u de kip omdraaien. Sluit de deur en druk nogmaals op de knop START/+30 SEC. om het grillen door te laten gaan. Onderneemt u geen actie dan zal de oven gewoon blijven grillen.

11. Ontdooien (gewicht)

- Druk eenmaal op de knop ONTDOOIEN om te ontdooien op gewicht. In het display verschijnt d-1.
- Selecteer met de draaiknop "  " het gewicht van het te ontdooien voedsel. Het gewicht moet tussen de 100 en 2000 gram zijn
- Druk op de knop START/+30 SEC. om het ontdooien te starten.

4. Bediening van de magnetron

12. Ontdooien (tijd)

- Druk tweemaal op de knop ONTDOOIEN om te ontdooien op tijd. In het display verschijnt d-2.
- Selecteer met de draaiknop " " de gewenste ontdooitijd. De maximum tijd is 95 minuten.
- Druk op de knop START/+30 SEC. om het ontdooien te starten.

13. Extra's

- Tijdens het gebruik van de combi magnetron kunt u door op de knop KLOK te drukken 2-3 seconden de huidige tijd zien.
- Tijdens het gebruik van een functie van de combi-magnetron kunt u zien op welke stand deze staat door op de bijbehorende functiekноп te drukken MAGNETRON, GRILL/COMBI of HETE LUCHT. Het vermogen of de temperatuur wordt 2-3 seconden in het display getoond.
- Het piepsignaal klinkt eenmaal elke keer als u bij een nieuwe instelling aan de knop draait.
- START/+30 SEC. moet opnieuw ingedrukt worden als de deur van de combimagnetron open is geweest tijdens een bereiding.
- Als een programma ingesteld is, maar niet gestart is in vijf minuten, zal de instelling verdwijnen en zal het display de huidige tijd weergeven (indien ingesteld).
- Het piepsignaal klinkt alleen als u goed op de knoppen drukt. Drukt u niet goed op de knoppen dan klinkt er geen signaal en zal de functie niet geactiveerd worden.
- Het piepsignaal klinkt vijf maal om aan te geven dat de bereidingstijd beëindigd is.

14. Kinderslot

De combimagnetron is voorzien van een kinderslot. Daarmee blokkeert u de complete bediening en kan uw kind het apparaat niet per ongeluk aan zetten.

Kinderslot activeren: Om de combimagnetron op het kinderslot te zetten, drukt u gedurende 3 seconden op de knop STOP. Er klinkt een lange pieptoon en op het display verschijnt . Het display geeft de huidige tijd aan als deze ingesteld is of 0:00.

Kinderslot verwijderen: Om het kinderslot weer te de-activeren, drukt u gedurende 3 seconden op de knop STOP. Er klinkt een lange pieptoon. Het teken verdwijnt van het display.

4. Bediening van de magnetron

Materialen die geschikt zijn voor gebruik in de magnetron

Materiaal	Opmerkingen
Bruineringsschaal	Volg de aanwijzingen van de fabrikant. De bodem van de bruingringsshaal moet zich ten minste 5 mm boven het draaiplateau bevinden. Door verkeerd gebruik kan het draaiplateau breken.
Serviesgoed	Alleen serviesgoed dat geschikt is voor de magnetron. Volg de aanwijzingen van de fabrikant. Gebruik geen gebarsten of afgebroken serviesgoed.
Glazen potten	Verwijder altijd het deksel. Gebruik ze alleen om voedsel op te warmen. De meeste glazen potten zijn niet hittebestendig en kunnen barsten.
Glaswerk	Alleen hittebestendige ovenschalen. Controleer of er geen metalen rand op zit. Gebruik geen gebarsten of afgebroken serviesgoed.
Kookzakken	Volg de aanwijzingen van de fabrikant. Sluit ze niet af met metalen sluitclips. Maak gaatjes, zodat de stoom kan ontsnappen.
Papieren bordjes en kopjes	Alleen voor kort verhitten/opwarmen. Laat het apparaat tijdens het koken niet onbeheerd achter.
Servetten	Te gebruiken voor het afdekken tijdens het verwarmen en voor absorptie van vet. Niet onbeheerd laten en alleen een korte kooktijd
Bakpapier	Te gebruiken als afdekking om spatten te voorkomen of als een afdekking voor het dampen.
Plastic	Alleen voor magnetron geschikt serviesgoed. Volg de aanwijzingen van de fabrikant. Dient als 'magnetronbestendig' te zijn gekenmerkt. Sommige kunststof bakjes worden zacht als het voedsel wordt verwarmd. Kookzakken en goed afgesloten plastic zakken dienen direct gespleten, doorboord of ontlucht te worden.
Huishoudfolie/ vershoudfolie	Alleen voor magnetron geschikte folie gebruiken. Gebruik het om voedsel af te dekken tijdens het koken en zo het vocht vast te houden. De folie mag het voedsel niet aanraken.
Thermometers	Alleen voor magnetron geschikte thermometer gebruiken (vlees- en suikerthermometer)

4. Bediening van de magnetron

Materialen die niet geschikt zijn voor gebruik in de magnetron

Materiala	Opmerkingen
Aluminium schalen	Kan vonken veroorzaken. Doe het voedsel in een magnetronbestendige schaal.
Voedseldoos met metalen handvat	Kan vonken veroorzaken. Doe het voedsel in een magnetronbestendige schaal.
Metalen servies of servies met metalen delen	Metal shields the food from microwave energy. Metal trim may cause arcing.
Metalen sluitclipjes	May cause arcing and could cause a fire in the oven.
Papieren zakken	May cause a fire in the oven.
Schuimplastic	Plastic foam may melt or contaminate the liquid inside when exposed to high temperature.
Hout	Wood will dry out when used in the microwave oven and may split or crack.

5. Reiniging en onderhoud

Zorg ervoor dat u de stekker uit het stopcontact heeft gehaald.

1. Reinig de binnenkant van de oven na gebruik met een licht bevochtigde doek.
2. Reinig de accessoires op de gebruikelijke wijze in een sopje.
3. Het deurframe, de deurafdichtingen en naburige onderdelen moeten voorzichtig met een vochtige doek worden gereinigd als ze vuil zijn.
4. Gebruik geen agressieve schuurmiddelen of scherpe metalen schrapers om het glas van de ovendeur te reinigen, omdat ze krassen kunnen geven op het oppervlak, wat kan resulteren in het verbrijzelen van het glas.
5. **Schoonmaaktip:** om de aangekoekte wanden aan de binnenkant van de oven makkelijker te reinigen: Plaats een halve citroen in een kom, voeg 300 ml water toe en verwarm dit op 100% magnetronvermogen gedurende 10 minuten. Veeg de oven schoon met een zachte droge doek.

6. Overzicht voorgeprogrammeerde menu's

Menu	Gewicht	Display	Gebruikte stand
A 1 OPWARMEN	150 250 350 450 600	150 250 350 450 600	Magnetron P100 Magnetron P100 Magnetron P100 Magnetron P100 Magnetron P100
A 2 AARDAPPELS	1 (+-230 g) 2 (+-460 g) 3 (+-690 g)	1 2 3	Magnetron P100 Magnetron P100 Magnetron P100
A 3 VLEES	150 300 450 600	150 300 450 600	Magnetron P100 Magnetron P100 Magnetron P100 Magnetron P100
A 4 GROENTEN	150 350 500	150 350 500	Magnetron P100 Magnetron P100 Magnetron P100
A 5 VIS	150 250 350 450 650	150 250 350 450 650	Magnetron P80 Magnetron P80 Magnetron P80 Magnetron P80 Magnetron P80
A 6 PASTA	50 100 150	50 100 150	Magnetron P80 Magnetron P80 Magnetron P80
A 7 SOEP	200 400 600	200 400 600	Magnetron P100 Magnetron P100 Magnetron P100
A 8 CAKE	475	475	Hetelucht met voorverwarmen 160°C
A9 PIZZA	200 300 400	200 300 400	C-4 C-4 C-4
A10 Kip	500 750 1000 1200	500 750 1000 1200	C-4 C-4 C-4 C-4

7. Problemen & oplossingen

Probleem	Oplossing
Magnetron stoort het ontvangstsignaal van de TV	Radio en TV ontvangstsignalen kunnen worden gestoord als de magnetron in werking is. Het is hetzelfde als een storing van kleine elektrische apparaten, zoals mixer, stofzuiger en elektrische ventilator. Dit is normaal.
Gedimd ovenlicht	Tijdens het kookproces bij een lager vermogen, kan de ovenverlichting dimmen. Dit is normaal.
Stoomvorming tegen de deur en uit de ventilatierooster ontsnapt stoom	Tijdens het koken kan voedsel stoom afgeven. Het meeste zal via de ventilatieroosters verdwijnen. Soms kan het voorkomen dat het zich vormt tegen koude plaatsen, zoals de deuroven. Dit is normaal.
De oven start per ongeluk zonder dat er voedsel in zit.	Zet de oven absoluut nooit zonder voedsel aan. Dit is erg gevaarlijk.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Magnetron kan niet gestart worden.	(1) Stekker van netsnoer niet correct bevestigd.	Haal de stekker uit de contactdoos. Steek hem er na 10 seconden weer in.
	(2) Kapotte zekering of geactiveerde stroomonderbreker	Vervang zekering of reset stroomonderbreker (reparatie door deskundige medewerker van ons bedrijf).
	(3) Probleem met contactdoos	Test contactdoos met andere elektrische apparaten
Magnetron warmt niet op.	(4) Deur sluit niet goed.	Sluit deur correct.